

A6 inverter

A6 inverter 09 Dış

A6 inverter 12 Dış

A6 inverter 18 Dış


A6 inverter 24 Dış

A6 inverter 09 İç

A6 inverter 12 İç

A6 inverter 18 İç

A6 inverter 24 İç

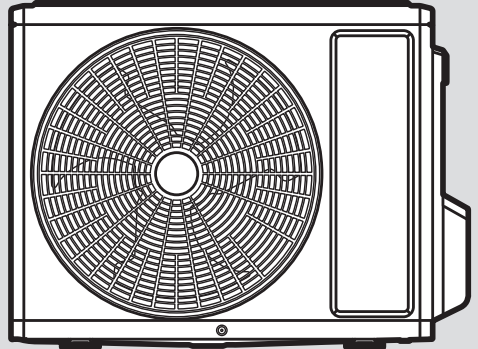

Kullanma kılavuzu

İçindekiler

1	Emniyet	4
1.1	İşlemle ilgili uyarı bilgileri	4
1.2	Amacına uygun kullanım	4
1.3	Genel emniyet uyarıları	5
2	Doküman ile ilgili uyarılar	8
2.1	Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması	8
2.2	Dokümanların saklanması	8
2.3	Kılavuzun geçerliliği	8
2.4	Montaj bilgileri	8
2.5	Tüketici bilgisi	8
3	Ürünün tanımı	9
3.1	Ürünün yapısı	9
3.2	Ana fonksiyonlar	9
3.3	İşletim için izin verilen sıcaklık aralıkları	10
3.4	Tip etiketi	10
3.5	CE işareti	10
3.6	Florlu sera gazları	11
3.7	Ürüne yönelik soğutucu madde dolumu için bilgi föyü	11
3.8	Ürün ömrü	11
4	İşletim	11
4.1	Ekran	11
4.2	Kontrol paneli	12
4.3	Pillerin takılması	12
4.4	Ürünün açılması/kapatılması	12
4.5	İşletme modunun seçilmesi	13
5	Kullanım ve gösterge fonksiyonları	13
5.1	Saatin ayarlanması	13
5.2	İç ünite ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması	13
5.3	Sıcaklık göstergesi biriminin değiştirilmesi	14
5.4	Sıcaklık göstergesinin değiştirilmesi	14
5.5	Dikey hava dağılımının ayarlanması	14
5.6	Zamanların ayarlanması	14
5.7	Talep edilen sıcaklığın ayarlanması	14
5.8	Fan devir sayısının ayarlanması	15
5.9	Uzaktan kumandanın kilitlenmesi	15
5.10	SLEEP modunun etkinleştirilmesi	15
5.11	TIMER modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	15
5.12	TURBO modunun etkinleştirilmesi	15
5.13	I FEEL modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	15
5.14	Tasarruf fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	16
5.15	WiFi fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması	16
5.16	Birden fazla iç ünite ile çalışma	16
5.17	Acil durum işletiminin kullanılması	16
6	Temizlik ve bakım	17
6.1	Ürünün bakımı	17
6.2	İç ünitenin temizlenmesi	17
6.3	Dış ünitenin temizlenmesi	17
6.4	Uzaktan kumanda cihazının temizlenmesi	17
6.5	Hava filtresinin temizlenmesi	17
6.6	Bakım	18
7	Ürünün devre dışı bırakılması	18
7.1	Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma	18
7.2	Ürünün nihai olarak devre dışı bırakılması	18
8	Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi	18

9	Garanti ve müşteri hizmetleri	18
9.1	Garanti	18
9.2	Müşteri hizmetleri.....	18
Ek		19
A	Arıza giderme.....	19

1 Emniyet

1.1 İşlemle ilgili uyarı bilgileri İşlemle ilgili uyarı bilgilerinin sınıflandırılması

İşlemle ilgili uyarı bilgileri, aşağıda gösterildiği gibi tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı işaretleri ve uyarı metinleriyle sınıflandırılmıştır:

Uyarı işaretleri ve uyarı metinleri



Tehlike!

Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi



Tehlike!

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi



Uyarı!

Hafif yaralanma tehlikesi



Dikkat!

Maddi hasar veya çevreye zarar verme tehlikesi

1.2 Amacına uygun kullanım

Yanlış veya amacına uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda; yaşamsal tehlike arz edebilir, üründe veya çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir.

Bu ürün, oturma odalarının ve büroların iklimlendirmesi için tasarlanmıştır.

Amacına uygun kullanım sırasında yer alanlar:

- Ürüne ve diğer tüm sistem bileşenlerine ait birlikte verilen kullanma kılavuzlarının dikkate alınması
- Kılavuzlarda yer alan tüm kontrol ve bakım şartlarının yerine getirilmesidir.

Bu ürün 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, ancak bir kişi tarafından denetlenirse veya cihazın nasıl kullanıldığına ve oluşabilecek tehlikelere dair talimatlar aldılarsa, kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetlenmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım veya bunu aşan bir kullanım amacına uygun değildir. Her türlü doğrudan ticari ve endüstriyel kullanım da amacına uygun kullanım değildir. Gıdaların, bitkilerin veya diğer kolayca bozulabilecek gıdaların saklanması için her türlü kullanım da kullanım amacının dışına çıkmak olarak kabul edilir.

Dikkat!

Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

1.3 Genel emniyet uyarıları

1.3.1 Üründeki ve ürün çevresindeki değişiklikler nedeniyle ölüm tehlikesi

- ▶ Güvenlik tertibatlarını kesinlikle çıkarmayın, köprülemeyin veya bloke etmeyin.
- ▶ Güvenlik tertibatlarında değişiklik yapmayın.
- ▶ Parçaların contalarını bozmayın veya çıkarmayın.
- ▶ Aşağıdakiler üzerinde değişiklik yapılmamalıdır:
 - Üründe
 - Su ve elektrik bağlantı hatlarında
 - Emniyet ventilinde
 - Gider borularında
 - Hava girişlerinde ve hava çıkışlarında
 - Hava girişi ve hava çıkışı boru tesisatlarında
 - Ürünün işletme güvenliğini etkileyebilecek yapı malzemelerinde

1.3.2 Yanlış kullanım nedeniyle tehlike

Yanlış kullanım nedeniyle kendiniz ve diğer kişiler tehlike altında kalabilir ve maddi hasarlar söz konusu olabilir.

- ▶ Mevcut kılavuzu ve tüm ilave dokümanları dikkatlice okuyun, özellikle "Emniyet" bölümünü ve uyarı notlarını.

- ▶ Sadece mevcut kullanma kılavuzunda belirtilen çalışmaları yapın.

1.3.3 Yanlış veya yapılmayan bakım ve onarım nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- ▶ Hiçbir şekilde kendi başınıza üründe bakım çalışmaları veya onarım gerçekleştirmeyin.
- ▶ Arızaların ve hasarların hemen yetkili bir teknik servis tarafından giderilmesini sağlayın.
- ▶ Öngörülen bakım aralıklarına uyun.

1.3.4 Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi

- ▶ Ellerinizi ıslak veya nemli iken ürüne temas etmeyin.

1.3.5 Soğutucu madde nedeniyle yaralanma tehlikesi

Dışarı çıkan soğutucu madde ciddi göz rahatsızlıklarına ve montaj yerinde oksijen eksikliğine neden olabilir.

- ▶ Soğutucu madde içeren cihaz bileşenlerine zarar vermeyin.
- ▶ Klima cihazının devrelerine keskin veya sivri cisimler ile zarar vermemeye, devrelerin sıkışmamasına veya bükülmemesine dikkat edin.

- Soğutucu madde kaçağı varsa kaçağı gidermesi için yetkili bayiye başvurun.
- Gözünüze soğutucu madde kaçarsa derhal bir doktora görünün.
- Soğutucu madde ile çalışma yaparken koruyucu eldiven takın.

1.3.6 Fan nedeniyle yaralanma tehlikesi

Yüksek hızda dönen fan yaralanmalara neden olabilir.

- Ürün çalışırken parmaklarınızı veya yabancı cisimleri hava giriş ve çıkışlarına veya lamellerin arasına sokmayın.

1.3.7 Ateş nedeniyle ölüm tehlikesi

Ürün içinde alev alabilme olasılığı düşük (emniyet grubu A2) bir soğutucu madde kullanılmıştır.

- Ürün yakınlarında açık ateş kullanmayın.
- Ürün yakınında özellikle sprey veya diğer yanıcı gazlar gibi alev alma tehlikesi olan maddeler kullanmayın.

1.3.8 Doğrudan gelen hava akımı sağlığa zararlıdır

- Hava akımını doğrudan insanların üzerine yönlendirmeyin, bu durum için özellikle ço-

cuklara, engellilere ve yaşlı kişilere dikkat edin.

1.3.9 Soğutucu madde nedeniyle çevre hasarı tehlikesi

Üründeki soğutucu madde atmosfere karışmamalıdır.

- Ürün bakımının soğutucu maddeler konusunda bilgisi olan nitelikli bir yetkili bayi tarafından yapıldığından ve devre dışı bırakma sonrasında geri dönüşüm veya imha çalışmalarının yapıldığından emin olun.

1.3.10 Arıza veya hatalı işlem riski

- Dış ünitenin üzerine veya yakınına yabancı cisim yerleştirmeyin.

1.3.11 Bataryalar

- Mevcut kılavuzda açıklanan pil tipine dikkat edin, bkz. Bölüm "Cihaz tip etiketi".
- Pilleri çıkarın ve kılavuzda açıklandığı gibi pilleri takın, bkz. "Pillerin değiştirilmesi".
- Şarj edilemeyen pilleri yenisinden şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir pilleri şarj etmeden önce üründen çıkarın.
- Farklı tipte piller bir arada kullanılmamalıdır.
- Yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.



- Bataryaları, kutupları doğru olacak şekilde yerleştirin.
- Kullanılmış pilleri üründen çıkarın ve usulüne uygun şekilde imha edin.
- Ürün uzun süreli kullanılmıyacaksa ve/veya ıskartaya çıkarılacaksa önce pilleri çıkarın.
- Ürünün batarya bağlantı noktalarına kısa devre yapmayın.

2 Doküman ile ilgili uyarılar

2.1 Birlikte geçerli olan dokümanların dikkate alınması

- Sistem bileşenlerinin beraberinde bulunan tüm kullanma kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.

2.2 Dokümanların saklanması

- Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayın.

2.3 Kılavuzun geçerliliği

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

Cihaz - Ürün numarası

Dış Ünite A6 inverter 09 Dış	0010044023
Dış Ünite A6 inverter 12 Dış	0010044024
Dış Ünite A6 inverter 18 Dış	0010044025
Dış Ünite A6 inverter 24 Dış	0010044026
İç Ünite A6 inverter 09 İç	0010044064
İç Ünite A6 inverter 12 İç	0010044065
İç Ünite A6 inverter 18 İç	0010044066
İç Ünite A6 inverter 24 İç	0010044067

2.4 Montaj bilgileri

Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

1. Bu ürün sadece, DemirDöküm yetkili satıcılarının uzman tesisatçıları tarafından monte edilmelidir. Montajın mevcut talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur. Ürünün tamir ve bakımı DemirDöküm teknik servisi tarafından yapılmalıdır.
2. Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Montaj" bölümünde verilmiştir.
3. Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Teknik bilgiler" bölümünde verilmiştir.

2.5 Tüketici bilgisi

Tüketicinin seçimli hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - 1.1 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - 1.2 Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - 1.3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - 1.4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimli haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun'un 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

Aksi hâlde tüketicici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketicici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda


Tüketicici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.

Servis Bilgi Sistemi

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilendirimiz Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.

3 Ürünün tanımı

3.1 Ürünün yapısı

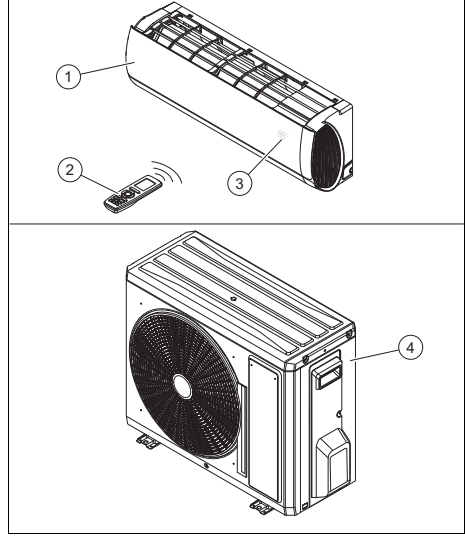

- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|
| 1 | İç ünite | 3 | Sıcaklık/işletme göstergesi |
| 2 | Uzaktan kumanda | 4 | Dış ünite |

3.2 Ana fonksiyonlar

Uzaktan kumanda, ürünün ısıtma, soğutma, havalandırma ve nem alma fonksiyonlarına kumanda eder.

Uzaktan kumanda, iç ünitenin zaman kontrollü olarak açılması ve kapatılması için bir zaman anahtarı fonksiyonuna sahiptir..

3.2.1 Isıtma

Oda sıcaklık sensörü oda sıcaklığını ölçer. Oda sıcaklığı talep edilen sıcaklıktan daha düşükse regler tarafından ısıtma etkinleştirilir.

Isıtma devresinde iç ünite, monte edildiği odanın sıcaklığını artırır.

3.2.2 Soğutma

Oda sıcaklık sensörü oda sıcaklığını ölçer. Oda sıcaklığı talep edilen sıcaklıktan daha yüksekse regler tarafından soğutma etkinleştirilir.

Soğutma devresinde iç ünite, monte edildiği odanın sıcaklığını düşürür.

3.2.3 Havalandırma

Havalandırma işletiminde, hava odada sirküle edilir.

Havalandırma işletiminde sıcaklığı ayarlamak mümkün değildir.

3.2.4 Nem alma

Nem alma işletiminde iç ünite, kurulduğu odadaki nemi azaltır.

Nem alma işletiminde fan devir sayısını değiştirmek mümkün değildir. Fan minimum devirle çalışır.

3.3 İşletim için izin verilen sıcaklık aralıkları

İç ünitenin soğutma gücü/ısıtma gücü, dış ünitenin ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir.

	Soğutma	Isıtma
Dış ünite	-15 ... 48 °C	-15 ... 24 °C
İç ünite	16 ... 30 °C	16 ... 30 °C

3.4 Tip etiketi

Cihaz tip etiketi fabrika çıkışlı olarak ürünün sağ tarafına yerleştirilmiştir.

Tip etiketi üzerindeki bilgiler	Anlamı
Cooling / Heating	Isıtma / soğutma işletimi
Rated Capacity	Anma gücü
Power Input	elektrik giriş gücü
EER / COP	Energy Efficiency Ratio / Coefficient of Performance
A35 - A27(19) / A7(6) - A20	EN 14511'e göre performans verilerini belirlemek için test koşulları
Pdesignc / Pdesignh (Average)	SEER / SCOP hesaplaması için test koşulları altında soğutma kapasitesi/ısıtma gücü (ortalama)

Tip etiketi üzerindeki bilgiler	Anlamı
SEER / SCOP (Average)	Seasonal Energy Efficiency Ratio / Seasonal Coefficient of Performance (ortalama)
Max. Power Consumption / Max. operating current / IP	Maks. güç tüketimi / maks. akım tüketimi / koruma türü
220-240 V ~ / 50 Hz / 1 PH	Elektrik bağlantısı: Gerilim / frekans / faz
Refrigerant	Soğutucu madde
GWP	Küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential)
Operating Pressure / Hi P / Lo P	İzin verilen işletme basıncı / yüksek basınç tarafı / düşük basınç tarafı
Net Weight	Net ağırlık
	Ürün alev geciktirici bir sıvı içerir (emniyet sınıfı A2L).
	Kılavuzu okuyun!
	Barkod, seri numaralı 3. ile 6. rakamlar arası = Üretim tarihi (yıl / hafta) 7. ile 16. rakamlar arası = Ürün numarası

3.5 CE işareti




CE işareti, ürünlerin uygunluk beyanları doğrultusunda geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdiğini belgelendirir.

Burada üretici tarafından, mevcut kılavuzda açıklanan kablolu sistem tipinin 2014/53/EU direktifine uygun olduğu beyan edilmiştir. AB uyum bildirgesinin tam metni bu internet adresinde mevcuttur: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

3.6 Florlu sera gazları

Ürün, hermetik kapalı bir tertibat içinde florlu sera gazları içerir. Üreticinin teknik spesifikasyonları içinde belirtildiği gibi, elektrikli kumanda panosunun kontrol edilmiş sızıntı oranı yılda % 0,1'den düşüktür.

3.7 Ürüne yönelik soğutucu madde dolumu için bilgi föyü

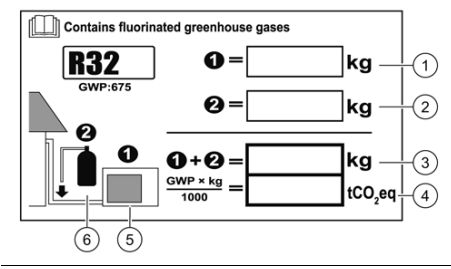

Ürünün dış ünitesinde zaten bir soğutucu madde dolumu bulunur. Bilgi föyünde, ürünün soğutucu madde dolumuna yönelik bilgiler mevcuttur.

Montaj elemanı, montajı tamamladıktan sonra bilgi föyündeki soğutucu madde dolumu bilgilerini doldurmalıdır.


3.8 Ürün ömrü

Bu tip cihazların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıınca tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

4 İşletim

Ürün uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir.

4.1 Ekran

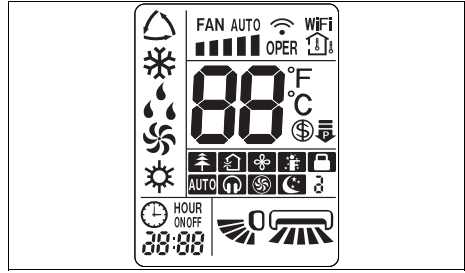


Sembol	Tanım
	Otomatik konum
	Soğutma işletimi
	Nem alma işletimi
	Havalandırma işletimi
	Isıtma işletimi
	Fan fonksiyonu ve hızı
	Veri aktarımı
	WLAN fonksiyonu etkinleştirilmiş
	Talep edilen sıcaklık görüntülenir
	Oda sıcaklığı görüntülenir
	Dış sıcaklık görüntülenir (fonksiyon mevcut değil)
	Sıcaklık göstergesi
	Tasarruf fonksiyonu etkinleştirilmiş
	eco modu etkinleştirilmiş (fonksiyon mevcut değil)
	İyonizasyon modu etkinleştirilmiş (fonksiyon mevcut değil)
	Temiz hava modu etkinleştirilmiş (fonksiyon mevcut değil)
	İç ünitenin çalışmaya devam etmesi etkinleştirilmiş
	I FEEL modu etkinleştirilmiş
	Ürün bloke edilmiş
	Fısıltı modu etkinleştirilmiş (fonksiyon mevcut değil)
	TURBO modu etkinleştirilmiş
	SLEEP modu etkinleştirilmiş

Sembol	Tanım
ON/OFF	TIMER modu etkinleştirilmiş (başlangıç zamanı/bitiş zamanı)
00:00 HOUR ON/OFF	Saat
	Dikey hava dağılımı fonksiyon göstergesi
	Yatay hava dağılımının fonksiyon göstergesi (fonksiyon mevcut değil)

Tuş	Tanım
CLOCK	Saatin ayarlanması
LIGHT	İç ünitedeki ekran aydınlatmasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
WiFi	WLAN fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
SLEEP	SLEEP modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

4.2 Kontrol paneli

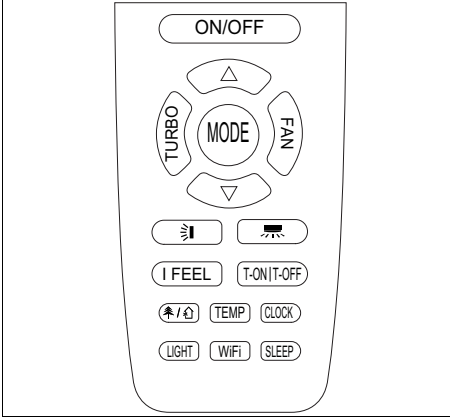

Tuş	Tanım
ON/OFF	Ürünün açılması/kapatılması
TURBO	TURBO modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
MODE	İşletme modunun seçilmesi
FAN	Fan devir sayısının seçilmesi
	Ayarlanan değeri yükseltme
	Ayarlanan değeri azaltma
	Dikey hava dağılımının seçilmesi
	Yatay hava dağılımının seçilmesi (fonksiyon mevcut değil)
I FEEL	I FEEL modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
T-ONIT-OFF	TIMER modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
	İyonizasyon modunun/temiz hava modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (fonksiyon mevcut değil)
TEMP	Talep edilen sıcaklığın/oda sıcaklığının görüntülenmesi


4.3 Pillerin takılması



Bilgi

Ürünü uzaktan kumanda ile çalıştırıyorsanız, uzaktan kumandayı doğrudan iç üniteye doğrultun.

Uzaktan kumandanın menzili yaklaşık 7 metredir. Flüoresan lambalı veya kablosuz telefonlu odalarda menzil azalabilir.

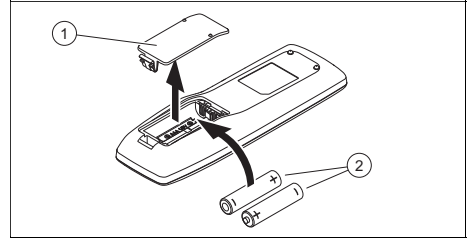

1. Pil yuvasının kapağını (1) çıkarın.
2. 2 adet AAA (2) tipi pil takın. Bunu yaparken kutup bağlantılarının doğru olmasına dikkat edin (bkz. pil bölümü).
3. Pil yuvasının kapağını (1) tekrar takın.
 - ▽ Ekran açılmazsa pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

4.4 Ürünün açılması/kapatılması

- Ürünü açmak veya kapatmak için **ON/OFF** butonuna basın.

4.5 İşletme modunun seçilmesi

- ▶ İşletme modları arasında geçiş yapmak ve bir işletme modu seçmek için, **[MODE]** butonuna basın:
 - ◁ Otomatik mod: 
 - ◁ Soğutma modu: 
 - ◁ Isıtma modu: 
 - ◁ Havalandırma modu: 
 - ◁ Nem alma modu: 

4.5.1 Otomatik konum

Otomatik işletimde, ürün oda sıcaklığına göre otomatik olarak soğutma işletimini veya ısıtma işletimini seçer.

Talep edilen sıcaklık önceden ayarlanmıştı ve değiştirilemez:

- Soğutma işletiminde talep edilen sıcaklık 25°C'dir.
- Isıtma işletiminde talep edilen sıcaklık 20°C'dir.

Fan devir sayısı **[FAN]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 15)

Dikey hava dağılımı **[DIR]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

4.5.2 Soğutma işletimi

Soğutma işletiminde, iç ünite odayı ayarlanmış olan talep edilen sıcaklığa ulaşılincaya kadar soğutur.

Talep edilen sıcaklık  veya  yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

Fan devir sayısı **[FAN]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 15)

Dikey hava dağılımı **[DIR]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)



Bilgi

Ürün uzun süre yüksek nem oranında soğutma işletiminde çalışırsa çıkış izgarasından su damlayabilir.

4.5.3 Isıtma işletimi

Isıtma, iç ünite odayı ayarlanmış olan talep edilen sıcaklığa ulaşılincaya kadar ısıtır.

Talep edilen sıcaklık  veya  yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

Fan devir sayısı **[FAN]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 15)

Dikey hava dağılımı **[DIR]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

4.5.4 Havalandırma işletimi

Havalandırma işletiminde, iç ünite ortam havasını sirküle eder.

Bu sırada oda sıcaklığı değişmez.

Fan devir sayısı **[FAN]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 15)

Dikey hava dağılımı **[DIR]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

4.5.5 Nem alma işletimi

Nem alma işletiminde iç ünite havadaki nemi azaltır.

Bu sırada oda sıcaklığı değişmez.

Fan devir sayısı **[FAN]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 15)

Dikey hava dağılımı **[DIR]** yardımıyla ayarlanabilir. (→ sayfa 14)

5 Kullanım ve gösterge fonksiyonları

5.1 Saatin ayarlanması

1. **[CLOCK]** seçeneğine basın.
 - ◁ Ekranda  yanıp söner.
2. Zamanı ayarlayın. (→ sayfa 14)
3. Ayarı onaylamak için **[CLOCK]** tuşuna basın.

5.2 İç ünite ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması

- ▶ İç ünitenin ekran aydınlatmasını açmak veya kapatmak için, **[LIGHT]** butonuna basın.

5.3 Sıcaklık göstergesi biriminin değiştirilmesi

Koşul: Ürün kapalı.

- Sıcaklığı Celsius veya Fahrenheit olarak görüntülemek için,  ve **MODE** butonlarına aynı anda basın.

5.4 Sıcaklık göstergesinin değiştirilmesi

- Ekranda farklı sıcaklıkları görüntülemek için, **TEMP** butonuna basın.



– : Talep edilen sıcaklık görüntülenir




– : Oda sıcaklığı görüntülenir



– : Dış sıcaklık görüntülenir (fonksiyon mevcut değil)

5.5 Dikey hava dağılımının ayarlanması



1.  seçeneğine basın.
 - ◁ Uzaktan kumanda ekranında dikey hava dağılımı fonksiyon göstergesi görünür .
2. **Alternatif 1:**
 - Dikey hava dağıtımının farklı yönleri arasında geçiş yapmak için,  butonuna yeniden basın:
 - Tüm aç boyunca salınan hava akışı,
 - Dar bir alanda hava akışı (farklı açılar seçilebilir),
 - Küçük bir açıda salınan hava akışı (farklı açılar seçilebilir)
2. **Alternatif 2:**
 -  butonuna basın ve butonu basılı tutun.
 - ◁ Hava akışı tüm aç boyunca salınır

- Hava akışının güncel açısını seçmek için tuşu serbest bırakın.

5.6 Zamanların ayarlanması



Bilgi

Bu fonksiyon tüm işletme modlarında mevcut değildir.

1. Alternatif 1:

- Zamanları 1 dakika değiştirmek için,  veya  butonlarından birine basın.

1. Alternatif 2:

- Zamanları daha hızlı değiştirmek için  veya  butonlarından birine basın ve bunu basılı tutun.

5.7 Talep edilen sıcaklığın ayarlanması



Bilgi

Bu fonksiyon tüm işletme modlarında mevcut değildir.

1. Talep edilen sıcaklığı ayarlamak için,  veya  butonlarından birine basın.
2. **Alternatif 1:**
 - Talep edilen sıcaklığı her seferinde 1 derece değiştirmek için,  veya  butonlarından birine yeniden basın.
2. **Alternatif 2:**
 - Talep edilen sıcaklığı daha hızlı değiştirmek için,  veya  butonlarından birine basın ve bunu basılı tutun.

5.8 Fan devir sayısının ayarlanması



Bilgi

Bu fonksiyon tüm işletme modlarında mevcut değildir.

1. Fan devir sayısını ayarlamak için, **[FAN]** butonuna basın.
2. 5 farklı devir sayısı kademesi arasında geçiş yapmak için, **[FAN]** butonuna yeniden basın.

5.9 Uzaktan kumandanın kilitlemesi

- Uzaktan kumandayı kilitlemek veya kilidini açmak için, **[△]** ve **[▽]** tuşlarına aynı anda basın.
 - ◁ Kilitleli uzaktan kumandanın ekranında **[K]** kilit göstergesi görünür.

5.10 SLEEP modunun etkinleştirilmesi



Bilgi

SLEEP modu **[C]** ile uyku zamanlarında oda sıcaklığı otomatik olarak uyarlanabilir. Isıtma/soğutma işletiminde, SLEEP modu etkinken, sıcaklık bir saatte 1°C ve 2 işletim saati sonunda 2°C kadar yükseltilebilir/düşürülebilir ve bu seviyede tutulabilir.

- SLEEP modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, **[SLEEP]** butonuna basın.
 - ◁ SLEEP modu etkinken, ekranda **[C]** görünür.

5.11 TIMER modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

1. Ürün saatinin doğru ayarlandığından emin olun. (→ sayfa 13)
2. **[T-ON|T-OFF]** seçeneğine basın.
 - ◁ Ürünün mevcut işletme durumuna (kapalı/açık) bağlı olarak, ekranda ON veya OFF yanıp söner.

3. Zamanı ayarlayın. (→ sayfa 14)
4. Ayarlanan başlangıç veya bitiş zamanını onaylamak için, **[T-ON|T-OFF]** butonuna basın.
 - ◁ ON veya OFF ekranda sürekli olarak görüntülenir.
 - ◁ Kapatılmış olan ürün ayarlanan başlangıç zamanında açılır veya açılmış olan ürün ayarlanan bitiş zamanında kapanır.
5. Etkinleştirilmiş olan TIMER modunu devre dışı bırakmak için, **[T-ON|T-OFF]** butonuna basın.

5.12 TURBO modunun etkinleştirilmesi



Bilgi

TURBO modu soğutma işletiminde ve ısıtma işletiminde kullanılabilir.

- TURBO modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, **[TURBO]** butonuna basın.
 - ◁ Ürün, TURBO modunda maksimum fan hızında çalışır.

5.13 I FEEL modunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması



Bilgi

oda sıcaklığını ve hava akışını daha iyi kontrol etmek için, I FEEL modu uzaktan kumandanın sıcaklık sensöründen yararlanır.

1. I FEEL modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, **[I FEEL]** butonuna basın.
 - ◁ I FEEL modu etkinleştirildiğinde, **[I FEEL]** göstergesi ekrana gelir.

Koşul: I FEEL modu etkinleştirilmiş

- Uzaktan kumandanın,

- yakında bulunduğundan,
- iç ünitenin menzili dahilinde bulunduğundan ve
- bir ısıtma veya soğutma kaynağının yakınında bulunmadığından emin olun.

5.14 Tasarruf fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması



Bilgi

Tasarruf fonksiyonu, ısıtma/soğutma işletiminde oda sıcaklığını otomatik olarak 8°C veya 27°C seviyesine ayarlar.

1. İşletme modu olarak, ısıtma işletimi veya soğutma işletimini seçin.
2. Tasarruf fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, **TEMP** ve **CLOCK** butonlarını aynı anda basılı tutun.
 - ◁ Isıtma işletiminde ekranda **⌘** görünür.

5.15 WiFi fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

1. WiFi fonksiyonunu etkinleştirmek için, **WiFi** butonuna basın.
 - ◁ Ekranda **WiFi** görünür.



Bilgi

Bu fonksiyon sadece ilgili aksesuarla kullanılabilir.


2. WiFi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, **WiFi** butonuna basın ve bunu 5 saniye basılı tutun.

5.16 Birden fazla iç ünite ile çalışma

Klima sisteminizde birden fazla iç ünite mevcutsa her bir oda için sıcaklık ayarı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Sistemin düzgün biçimde çalışabilmesi için tüm iç ünitelerin ısıtma devresinde veya soğutma devresinde olmasına dikkat edin.

5.17 Acil durum işletiminin kullanılması

Koşul: Arızalı uzaktan kumanda

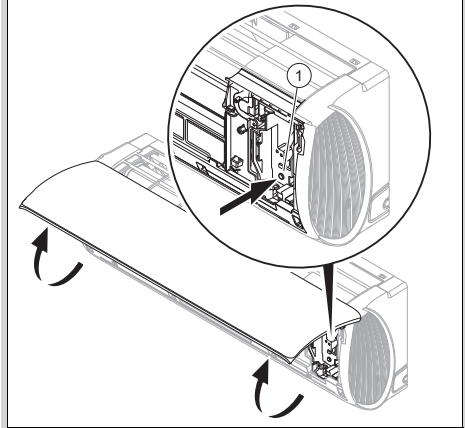

- İç ünitenin ön kapağı açın.
- Acil durum işletmesini açmak için, **(1)** tuşuna basın.
 - ◁ Acil durum işletmesinin etkinleştirildiğini belirtmek için bir bip sesi duyulacaktır.
 - ◁ Ürün otomatik işletme modunda çalışır.
- Ürünü kapatmak için, ilgili tuşa yeniden basın.

6 Temizlik ve bakım

6.1 Ürünün bakımı

- Kapağı nemli bir bez ve çözücü madde içermeyen sabunla temizleyin.
- Sprey, aşındırıcı maddeler, bulaşık deterjanları, çözücü madde veya klor içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

6.2 İç ünitenin temizlenmesi

1. İç ünite muhafazasını yumuşak ve kuru bir bezle silin.
2. İnatçı kir birikimi varsa muhafazayı su ve doğal bir temizleme maddesi kullanarak temizleyin.
 - İç ünitenin iç kısmını temizleme maddelerinden uzak tutun.

6.3 Dış ünitenin temizlenmesi

1. Dış ünite muhafazasını kuru bir bezle silin.
2. Gerekirse hava girişi yüzeyindeki kirleri de temizleyin.
3. Dış ünite tozlu bir ortamda bulunuyorsa eşanjörün lamellerini düzenli olarak yumuşak bir fırça ile temizleyin.

6.4 Uzaktan kumanda cihazının temizlenmesi

- Uzaktan kumandayı temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın.

6.5 Hava filtresinin temizlenmesi



Dikkat!


Arıza veya hatalı işlem riski!

Filtredeki veya iç hava çıkışındaki parfüm veya anti-koku sistemleri eşanjöre zarar verebilir veya kirlenmesine neden olabilir.

- Gerekirse bu sistemleri iç ünitenin hava çıkışına monte edin.

- Bu sistemlerin sadece fan çalışırken aktif olduğundan emin olun.

1. Hava filtresini en geç 3 ayda bir temizleyin.

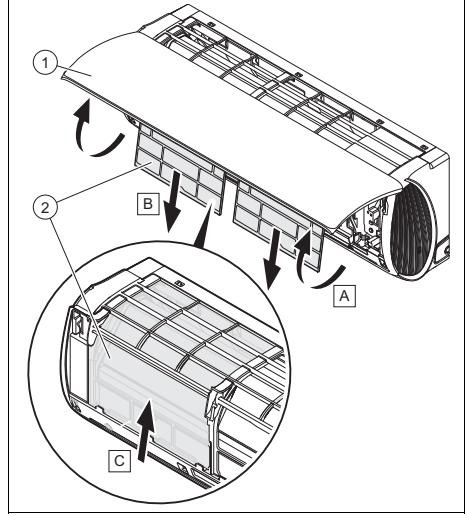

2. İç ünitenin ön kapağını (1) yukarı çekerek açın.
3. Filtreyi (2) aşağı doğru çekerek çıkarın.
4. Hava filtresini bir elektrikli süpürge ile veya sıcak su (maks. 45 °C) ve doğal bir temizleme maddesi kullanarak temizleyin.
5. Filtreyi iç üniteye yeniden yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurduğundan emin olun.
6. Filtreyi yerine tamamen oturana kadar dayanak yönünde iterek yerleştirin.
 - ◁ Hala koku oluşumu mevcutsa filtreyi değiştirin.

6.6 Bakım

Ürünün sürekli çalışmaya hazır olması ve işletim güvenliği, güvenilirliği ve yüksek kullanım ömrü için ön koşul bir yetkili bayi tarafından ürünün yıllık kontrolünün/bakımının yapılmasıdır.



■ Üründeki bataryalar bu işaret ile işaretlenmişse sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içerebilir.

- Pilleri bu durumda bir pil toplama merkezine verin.

7 Ürünün devre dışı bırakılması

7.1 Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma

- Açma/kapatma düğmesine basın.
 - ◀ Ekran söner.

7.2 Ürünün nihai olarak devre dışı bırakılması

- Ürünün nihai olarak işletimden alınması için yetkili bir montaj elamanını görevlendirin. Lütfen yetkili bir bayie başvurun.

7.2.1 Soğutucu maddenin yok edilmesi

Üründe atmosfere salınmasına izin verilmeyen soğutucu madde R32 bulunur.

- Soğutucu madde sadece yetkili montaj elemanı tarafından imha edilmelidir.

8 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

- Ambalajın yok edilmesini ürünün montajını gerçekleştiren yetkili servise bırakın.



■ Ürün bu işaretle işaretlenmişse:

- Bu durumda, ürünü ev çöpüne atmayın.
- Bunun yerine ürünü elektrikli ve elektronik eski cihazların geri dönüştürüldüğü bir toplama merkezine verin.

9 Garanti ve müşteri hizmetleri

9.1 Garanti

Üretici garantisi bilgilerini arka sayfada veya ekte belirtilen iletişim adresinden sorgulayabilirsiniz.

9.2 Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerimizin iletişim bilgilerini arka sayfada, ekte veya web sayfamızda bulabilirsiniz.

A Arıza giderme

Arıza	Olası nedenler	Giderilmesi
Uzaktan kumanda ekranı açılmıyor	Pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.	Kutup bağlantılarının doğru olmasına dikkat edin.
	Piller boşalmış	Pilleri değiştirin. Her zaman iki pili aynı anda değiştirin.
Sistem hemen çalışmaya başlamıyor	Sistem bir kapatma sonrasında hemen çalışmaya başlamıyor.	Koruma amacıyla sistem her durdurma sonrasında en az 3 dakika kapalı kalır. Bu sürenin sonunda yeniden açın.
	Fiş prizden çekilip tekrar takıldığında ürünü korumak için koruma devresi etkinleşir.	
Sistem tamamen devre dışı (fan çalışmıyor)	Şebeke bağlantı kablosu bağlı değil	Fişi prize takın ve iç üniteyi çalıştırın.
	Elektrik beslemesi kesilmiş	Sistemin/Tesisatın elektrik beslemesini tekrar açın.
	Sigorta arızalı	Yetkili servisi bilgilendirin.
Yetersiz soğutma veya ısıtma	Kapılar ve/veya pencereler açık	Kapıları ve/veya pencereleri kapatın.
	Oda içinde ısı kaynağı oluşmuş (odada çok sayıda insan var)	Mümkünse ısı kaynağından kurtulun.
	Termostat soğutma devresinde çok yüksek bir sıcaklık değerine ayarlanmış	Sıcaklığı optimum seviyeye ayarlayın.
	Termostat ısıtma devresinde çok düşük bir sıcaklık değerine ayarlanmış	Sıcaklığı optimum seviyeye ayarlayın.
	Hava filtresi kirlenmiş veya tıkanmış	Hava filtrelerini temizleyin.
	Hava girişinin veya çıkışının önünde engel var	Sağlıklı bir hava sirkülasyonu sağlamak için engeller varsa bunları kaldırın.
	Oda sıcaklığı belirlenen seviyeye ulaşmıyor	Biraz bekleyin.
Ses oluşumu	Ürün soğutma devresinde çalışırken pencereden doğrudan güneş ışığı giriyor	İç üniteyi güneş ışınlarına karşı koruyun (Örn.: Perde asın, kepenkleri kapatın ...).
	İşletim sırasında veya ünite kapalıyken bir hissetti sesi duyuluyor. İlk 2 - 3 dakika boyunca ses en yüksek seviyede duyuluyor.	Bu hissetti, ünite içinde akan soğutucu maddeden kaynaklanır. Bu ses hatalı bir işleme işaret etmez.
	Sistem işletimi sırasında bir çıtırtı duyuluyor	Bu ses sıcaklık değişimlerinden kaynaklanır ve tankın genişlemesine veya çekmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu ses hatalı bir işleme işaret etmez.
	Sistem işletimi sırasında duyulan yüksek bir hava sesi, hava filtresinin kirlenmiş olduğuna işaret edebilir	Hava filtresini iyice temizleyin.

Arıza	Olası nedenler	Giderilmesi
Koku oluşumu	Sistem ortam havasındaki kokuları sirküle eder (sigara veya mobilya kokuları)	Düzeltilici bir önlem alınmasına gerek yoktur
Buğulanma veya buhar oluşumu	Isıtma modunda veya düşük sıcaklıklarda dış ünite buz çözme işlemi sırasında buhar üretebilir.	Düzeltilici bir önlem alınmasına gerek yoktur
İç ünite ekranında E07 gösteriliyor.	Klima sisteminin münferit iç üniteleri aynı işletme modunda konfigüre edilmiş.	Tüm iç üniteleri soğutma devresine veya ısıtma devresine ayarlayın.

tedarikçi

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/4 ■ 34758 / Ataşehir – İstanbul

Tel. 0216 516 2000 ■ Faks 0216 516 2007

Müşteri iletişim merkezi 0850 2221833

info@demirdokum.com.tr ■ www.demirdokum.com.tr



0020319947_00

Yayınlayan/üretici

TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARI A.Ş.

4 Eylül Mah. Osman Rusçuk Cad. No: 5 ■ 11300 / Bozüyük – Bilecik

www.demirdokum.com.tr

© Bu kılavuzun veya kısımlarının, telif hakları korunmaktadır ve sadece üreticinin yazılı onayı ile çoğaltılabilir veya dağıtılabilir.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.